



Anleitung für die Montage der mobax.de-Lichtkästen



Das Set kommt unbemalt und wir empfehlen den Kasten in hellgrau z.B. Vallejo 990 und die Blende in schwarz z.B. Vallejo 950 zu färben. Die Farben sollten blickdicht sein.


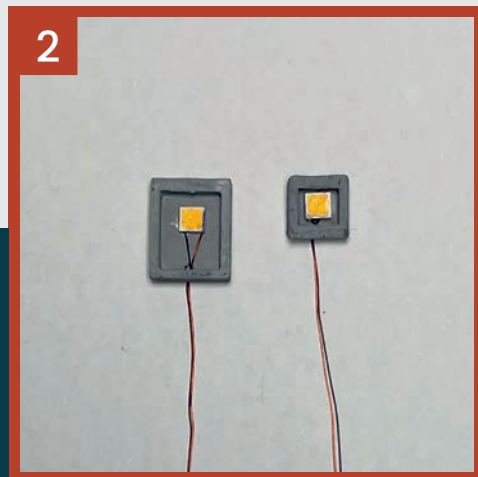


Die SMD im Kasten für Tempolimits im oberen Drittel und im Kasten für Pfeile/X mittig einkleben (z.B. mit Sekundenkleber). Das Kabel durch das kleine Loch nach außen führen.

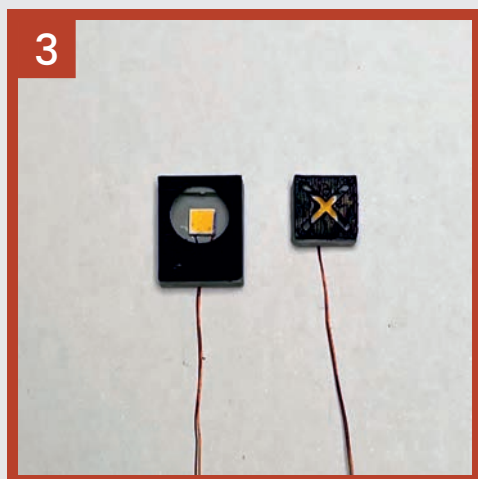


Die Blenden bündig auf den Kasten kleben (z.B. mit Sekundenkleber).
(Nur für H0: Zuvor die Diffusorfolie auf Unterseite der Frontblende kleben.)

Das gewünschte Tempolimit/Überholverbot mittig aufkleben

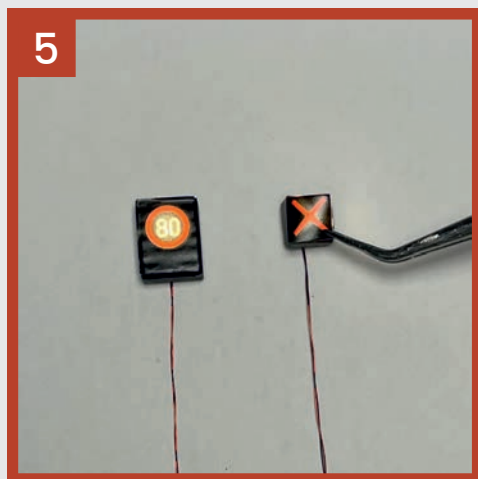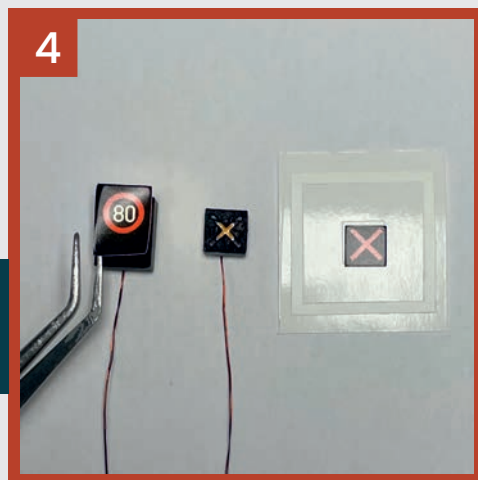

Das gewünschte Tempolimit/Überholverbot mittig aufkleben

Den Widerstand an das schwarze Kabel löten.
ACHTUNG: NICHT OHNE WIDERSTAND BETREIBEN.

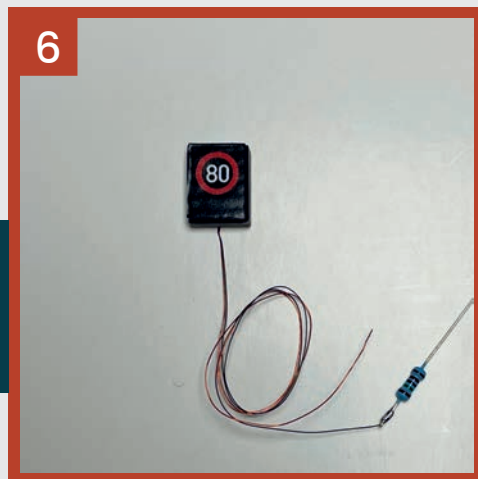

mobax.de

Modellbau-Fahrbahnmarkierungen